パチンコ台との接続に関して

呼出ランプにスタート回数や大当りが上がらない時は
以下の手順で確認を行って下さい。
この確認を行う事で呼出ランプに問題があるのか
若しくは台側、ホールコンピューター側の問題かの
判断になります。

1、CA-03,PS/IO基板の確認

呼出ランプとパチンコ台若しくはホールコンピューター
の間にはCA-03、又はPS/IO基板が入っています。
動作の確認はこの基板で行います。

PS/IO基板　　＜基板の写真＞

CA-03基板

2、台側線の切り離し

台側若しくはホールコンピューター側と繋がっている
配線を外して下さい。

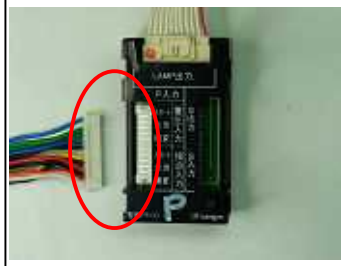

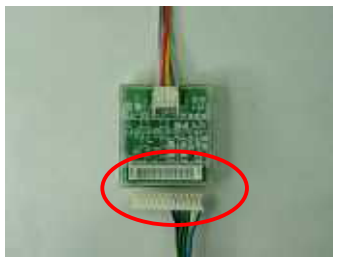

3、擬似的に呼出ランプの回数を上げる。

下の写真の様にピンセットで摘んで、ショートさせて下さい。
大当り、確変、スタートと分かれているのでそれぞれ確認を行って下さい。

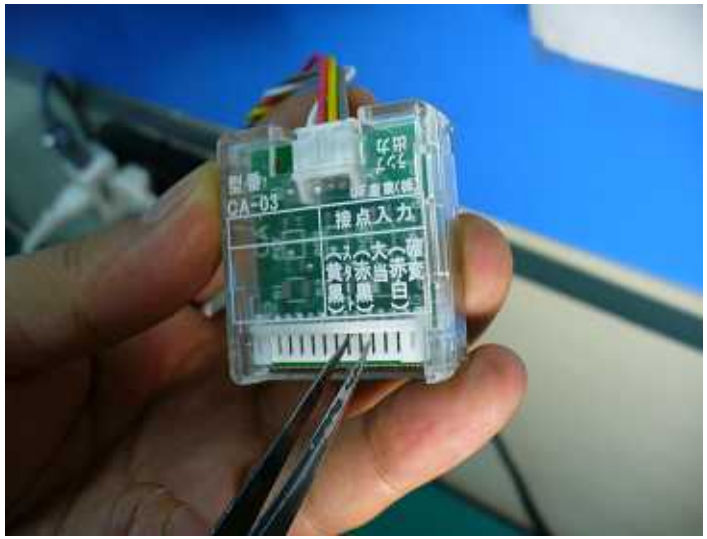

右から1、2本目のピンが確変
3、4本目が大当り　5、6本目がスタートです。

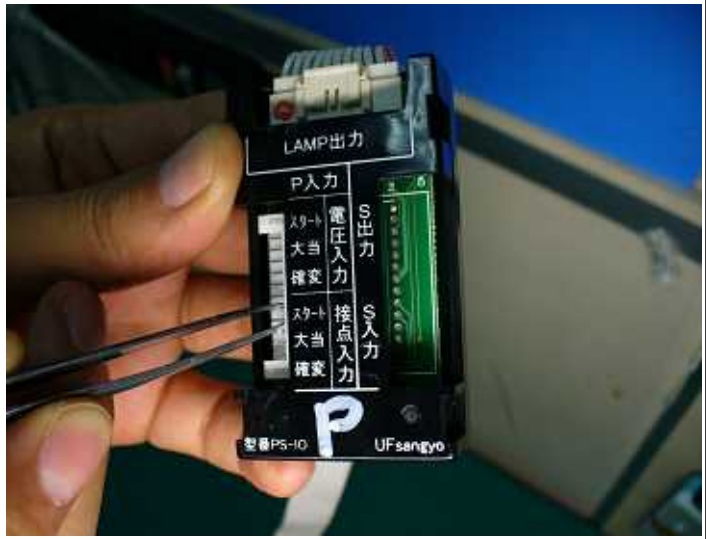

下から1、2本目のピンが確変
3、4本目が大当り　5、6本目がスタートです。

＜呼出ランプに回数が正常に上がった＞

ランプは正常なので以下の事を確認して下さい。

・台側若しくはホールコンピューター側の結線の確認。

・その他につきましては各業者にお問合せ下さい。

＜呼出ランプに回数が上がらない＞

以下の原因が考えられます。

・基板若しくは呼出ランプの基板の不具合。
→中継基板又は呼出ランプの基板交換を行って下さい。

・呼出ランプと基板を繋ぐコネクターが抜け掛かって
いる若しくは断線している。
→結線の確認又は配線の交換を行って下さい。

・呼出ランプの設定がスロット表示設定になっている。
→パチンコの設定に変更して下さい。(取扱説明書参照)

U-F産業株式会社

20101031